




Pilot

Instrukcja obsługi DC305 DC306 DC307 DC313

Wygląd

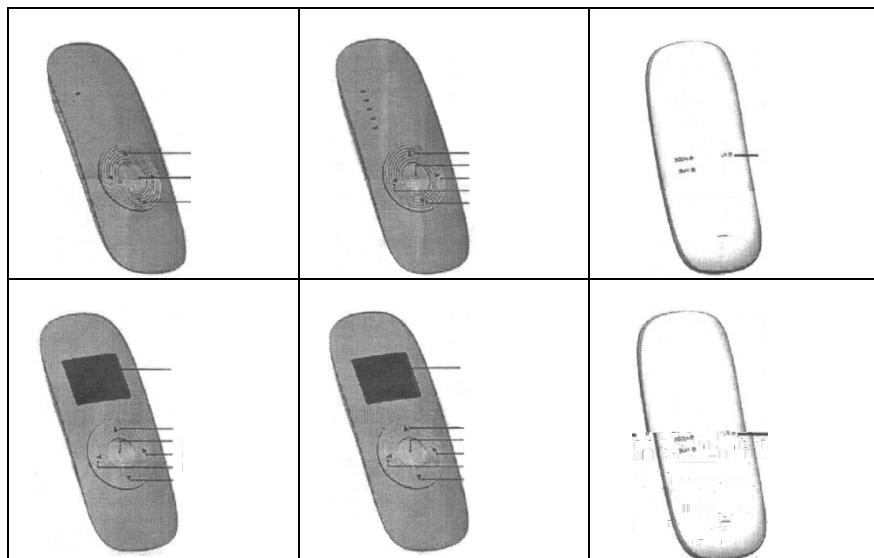


Specyfikacja techniczna

-
- ±
-
-
-


Programowanie z

siłownikiem radio-
wym

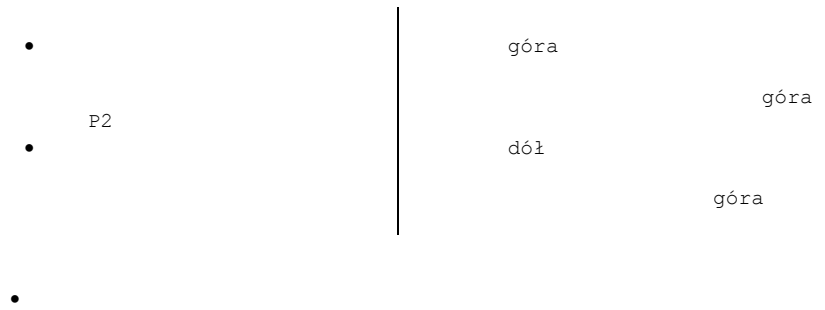


Programowanie z

DC41, DC42 lub
DC43

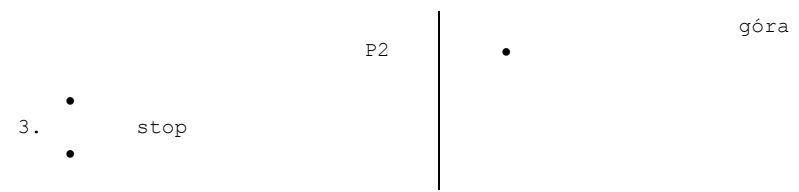

Programowanie pilo- ta jako dodatkowy

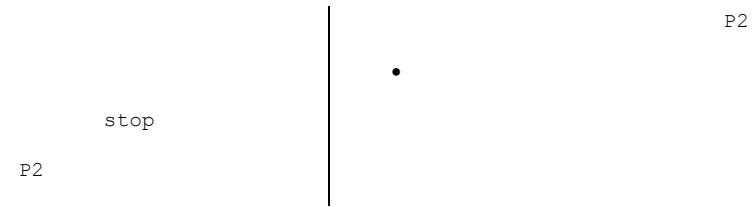

Kasowanie pilota



stop

P2



stop

P2